




BOHRSCHABLONE


für Rosetten Bohrlöcher 72 / 92 mm PZ

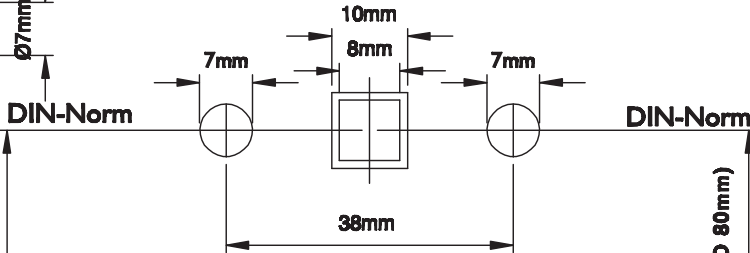

PZ=92mm(BOHRABSTAND 100mm)

PZ=72mm(BOHRABSTAND 80mm)

1. Drückerstift in das Schloss einführen
Achten Sie darauf, das der Schlitz bzw.
Die Stirnlochbohrung immer zur
Madenschraube hin ausgerichtet ist.
2. Stecken Sie die Bohrschablone auf den
8 mm Stift auf. Die Millimeterskala
erleichtert
Das Auswinkeln der Schablone.
3. Nun können Sie die Bohrlöcher
ankörnen.

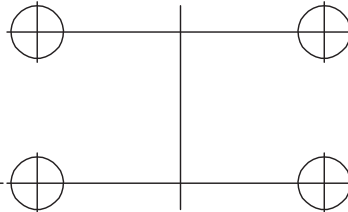

Exakte Bohrungen geben Ihrem Qualitätbeschlag einen sicheren Halt an Ihrer Türe

